



Ninja Lock



スマートフォンアプリ機能説明書
(NL02 対象)

Ver.3.0.0

目次

アプリ画面説明	4
ログイン画面	4
ログイン	5
新規ユーザー登録	6
パスワード再発行	8
パスワードの再設定画面	8
認証番号の確認画面	8
新パスワードの入力画面	9
NinjaLock 一覧画面	10
NinjaLock 一覧画面の見方	10
設定メニュー	11
新規 NinjaLock の登録	12
NinjaLock の名前の入力	12
NinjaLock のイメージ画像の登録画面	13
鍵の設定画面	13
表示設定	16
アカウント設定	17
お知らせ画面	18
NinjaLock 操作画面	19
ゲスト権限の場合	19
オーナー権限の場合	19
ユーザー管理画面	20
ユーザーリスト	20
ユーザーの招待	21
電話番号で招待する	21
メールアドレスで招待する	22
Ninja ID で招待する	22
権限と期限の設定	24
権限	24
期限	24
ユーザー権限の編集	25
履歴画面	26
NinjaLock の設定画面	27
基本設定画面	27

スケジュール設定	29
タイマー開閉スケジュール設定画面	29
曜日指定（タイマー開閉）画面	30
日付指定（タイマー開閉）画面	30
新規登録（タイマー開閉）画面	31
編集（タイマー開閉）画面	31
タイマーオートロックスケジュール設定画面	32
曜日指定（タイマーオートロック）画面	32
日付指定（タイマーオートロック）画面	32
新規登録（タイマーオートロック）画面	33
編集（タイマーオートロック）画面	33
タイマー機能ご使用の際の注意点	34
NinjaLock の初期化/削除画面	35
新規キーパッド登録	36
登録するキーパッドの確認	36
ペアリング	37
キーパッド設定画	38
暗証番号設定	39
無期限暗証番号	39
無期限暗証番号入力	39
無期限暗証番号の名称の入力	40
期間限定暗証番号	41
期間限定暗証番号入力	41
期間の設定	42
期間限定暗証番号の名称の入力	42
サイクルパスワード	43
暗証番号編集	45
無期限暗証番号編集	45
期間限定暗証番号編集	46
NFC 設定	47
NFC 読み込み	48
NFC の名称の入力	48
NFC 編集	49
キーパッドの初期化	50

アプリ画面説明

画面イメージは iOS の例です。画面に表示されるボタンのサイズや配置は、ご使用のスマートフォンのシステムによって異なる場合があります。

ログイン画面

アプリを起動すると最初に表示される画面です。

既にユーザー登録がお済みの方は

→ P.5 ログインをご参照ください。

初めてアプリをお使いの方

→ 新規登録をタップして、P.6 新規ユーザー登録をご参照ください。

登録したログインパスワードをお忘れの方は

→ パスワードを忘れた方をタップして、P.8 パスワード再発行をご参照ください。



ログイン

①ログイン ID

ご登録された電話番号、メールアドレス、Ninja ID を入力します。
→P.17 Ninja ID について

②パスワード

ご登録されたパスワードを入力します。

③ログインボタン

タップするとログインしてカギ一覧の画面が表示されます。ログイン ID とパスワードを入力すると押せるようになります。



新規ユーザー登録

初めてアプリをお使いの方は「新規登録」ボタンをタップしてください。
ユーザー利用許諾画面が表示されます。

ユーザー利用許諾をよくお読みいただき「同意する」ボタンをタップすると、新規ユーザー登録画面が表示されます。

ユーザー名の入力


アプリ上で表示されるユーザーの名前を入力します。



ID の入力

SMS（ショートメッセージサービス）を受信できる電話番号かメールアドレスのどちらかを入力します。
「電話」「メール」を切り替えて、入力する項目を切り替えます。

ここで入力する電話番号、メールアドレスはログインするときの ID となります。
またユーザー登録時に、確認のための SMS/メールが送信されます。
入力が正しいことを確認してから「次へ」をタップしてください。

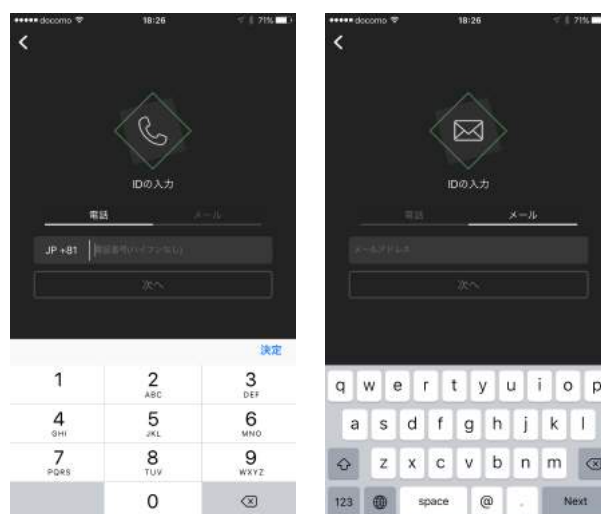

パスワードの入力

ログイン時に入力するパスワードを設定します。
誤入力を防ぐために、確認欄にも同じパスワードを入力してください。

パスワードには、半角英数字と一部の記号（「#」「\$」「%」「(」「)」」「*」「+」「-」「,」「/」「:」「;」「?」「@」「[」「]」「_」「{」「}」「~」）が使用可能です。

アルファベット、数字を必ず1文字以上含んでいる必要があります。
必ず8文字以上である必要があります。

「次へ」をタップすると、ID（電話番号/メールアドレス）に認証番号が送信されます。



送信された認証番号（数字4桁）を入力してOK ボタンをタップすると新規ユーザー登録が完了します。



パスワード再発行

パスワードの再設定画面

パスワードを忘れてしまったときに再設定を行う画面です。

登録時に入力した電話番号またはメールアドレスが必要になります。



登録時に入力した電話番号またはメールアドレスを入力してください。

「次へ」をタップすると認証番号が SMS またはメールで送信されます。

認証番号の確認画面

送信された SMS またはメールに記載された数字 4 桁の認証番号を入力して OK をタップします。

認証番号が届かない場合は「認証番号を再送信」をタップしてください。

入力したのが電話番号の場合、電話をかけて認証番号を聞くことができます。

お使いのスマートフォンの電話番号である必要があります。

認証番号の確認が取れた場合はパスワードの再設定画面に移動します。



新パスワードの入力画面



任意のパスワードを再設定する画面です。


ログイン時に入力するパスワードを再設定します。
誤入力を防ぐために、確認欄にも同じパスワードを入力してください。

パスワードには、半角英数字と一部の記号（「#」「\$」「%」「(」「)」
「*」「+」「-」「,」「/」「:」「;」「?」「@」「[」「]」「_」「{」「}」「~」）が使用可能です。

アルファベット、数字を必ず1文字以上含んでいる必要があります。
必ず8文字以上である必要があります。

送信をタップすると、新パスワードの設定が完了します。

NinjaLock 一覧画面

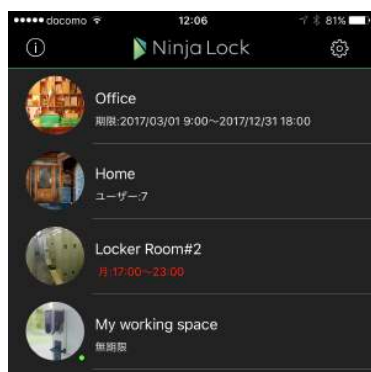


ログインが完了すると NinjaLock 一覧画面が表示されます。

操作できる NinjaLock が一つもない場合は、このように表示されます。新しい NinjaLock を登録するか、他のユーザーから NinjaLock の操作権限を与えられると NinjaLock 一覧画面が表示されるようになります。




NinjaLock 一覧画面の見方

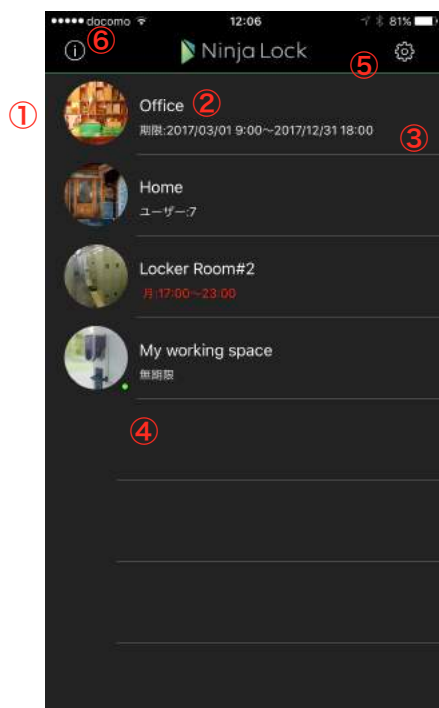

- ①NinjaLock のイメージ画像
オーナーが自由に設定できます。
- ②NinjaLock の名前
オーナーが自由に設定できます。
- ③権限情報
NinjaLock の権限情報が表示されます。
→権限の種類については、P.24 「権限」の項を参照
- ④検知マーク
この NinjaLock が近くにあることを示します。
- ⑤設定
アカウントの情報や表示に関する設定を変更する場合はここをタップします。
- ⑥お知らせ
新たな NinjaLock に招待されたり、権限を変更されたときのお知らせを表示します。

操作したい NinjaLock をタップすることで、操作画面に移動することができます。

設定メニュー

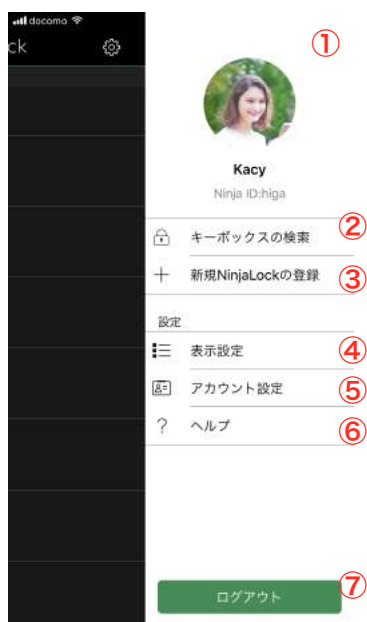

① 設定ボタンを押すとメニューが表示されます。

①ユーザー情報

現在ログインしているユーザーの画像・名前・Ninja IDが表示されます。

②キーボックスの検索

キーボックス機能が有効な NinjaLock の検索を行います。



⑦ キーボックス機能はカギの権限が無いユーザーでもパスワード入力を行うことで NinjaLock の開閉を行うことができるようにする機能です。

→設定方法は P.28 「キーボックス機能」の項を参照

③新規 NinjaLock の登録

新たに NinjaLock を登録します。

登録する NinjaLock は未登録または初期化済みである必要があります。

④表示設定

画面の表示に関する設定を行います。

タップすると表示設定画面に移動します。

⑤アカウント設定

ユーザーのアカウントに関する情報の設定を行います。

タップするとアカウント設定画面に移動します。

⑥ヘルプ

NinjaLock や、NinjaLock のアプリに関するヘルプを表示します。


タップすると外部ブラウザが開き、ヘルプページが表示されます。

⑦ログアウト

現在のアカウントをログアウトし、ログイン画面に戻ります。

新規 NinjaLock の登録

登録する NinjaLock の確認

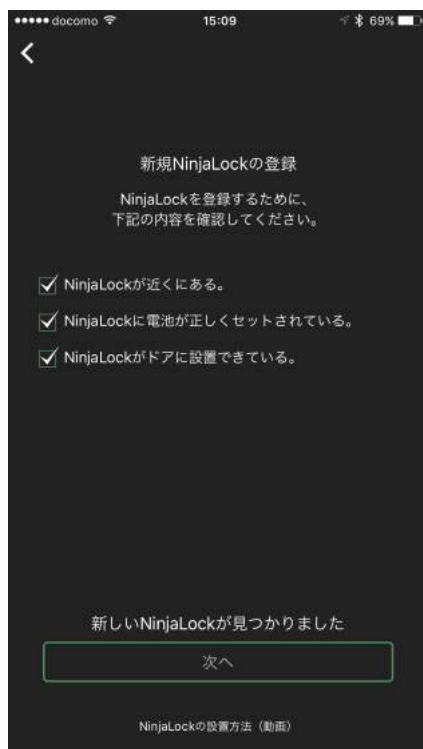

設定メニューから新規 NinjaLock の登録をタップすると、新規 NinjaLock の登録画面に移動します。

NinjaLock が近くにあること
NinjaLock に電池が正しくセットされていること
NinjaLock がドアに設置できていること

それぞれを確認した上で「次へ」をタップします。

※NinjaLock のドアへの設置は NinjaLock に同封されたマニュアルをご参照ください。



確認のダイアログが表示されます。登録してよければ OK をタップしてください。

NinjaLock の名前の入力



NinjaLock の名前を入力します。

NinjaLock の名前を設定します。

権限を共有する他 NinjaLock ユーザーから見ることができます。
設定できる名前は 20 文字以内です。
ここで設定する名前はいつでも変更することができます。

入力し終わったら「次へ」をタップしてください。

NinjaLock のイメージ画像の登録画面

NinjaLock の画像を登録することができます。

「画像を選択」をタップすると、スマートフォン内蔵カメラによる撮影か、ライブラリにある画像から選択することができます。

今は画像を登録しない場合はスキップをタップしてください。



画像を選択したら「次へ」をタップしてください。

鍵の設定画面

鍵の解錠・施錠位置の設定を行います。



【解錠位置の登録】

サムターンを操作し、ドアの鍵が開いている状態にしてください。

「次へ」ボタンを押すと、ピピピッという音が鳴り、次の画面へ進みます。

【施錠位置の登録】

サムターンを操作し、ドアの鍵が閉まっている状態にしてください。

「次へ」ボタンを押すと、ピピピッという音が鳴り、次の画面へ進みます。



【動作確認】

開ける、閉めるボタンをタップし、正常に開閉が行えるかどうかを確認してください。

問題なく開閉が行えた場合は「終了」ボタンをタップし、確認を終了します。

【防犯サムターンをお使いの場合】

防犯サムターンをご使用の方で、うまく開閉が出来ない場合は、「うまく開閉できない場合」ボタンをタップし防犯サムターン設定画面へと移動します。

防犯サムターンは、通常より多くの角度を追加でひねる必要がある場合があります。

追加でひねる角度を選択し、開ける、閉めるボタンをタップして動作を確認してください。

うまく動作する角度を指定出来た場合は「終了」をタップして鍵の設定画面を終了します。



表示設定



アプリの表示に関する設定を変更します。

①大きい操作ボタン

NinjaLock 操作画面のボタンの表示を変更します。

ON の場合は操作ボタンは一つだけ表示され、ボタンをタップするごとに開閉状態を切り替えます。

OFF の場合は「開ける」ボタンと「閉める」ボタンの2つが表示されます。

②起動時に操作画面を表示

アプリ起動後に最後に操作した NinjaLock の操作画面に移動するかどうかの設定です。

ON の場合はアプリ起動後に自動的に操作画面に移動します。

OFF の場合は移動しません。

③リストの表示順

NinjaLock 一覧画面の表示順番を設定します。

アカウント設定



①ユーザー画像

登録した画像が表示されます。
ユーザー画像は権限を共有する他 NinjaLock ユーザーから見るすることができます。

②ユーザー画像の変更

ボタンをタップするとユーザー画像の変更をすることができます。
スマートフォン内蔵カメラによる撮影か、ライブラリにある画像から選択することができます。

③ユーザー名

ユーザーの表示名を変更することができます。
権限を共有する他 NinjaLock ユーザーから見るすることができます。
ログイン時に使用するものではありません。

④電話番号

登録されている電話番号を変更または削除することができます。
ログイン ID として使用することができます。
電話番号あるいはメールアドレスいずれかの登録が必要です。

⑤メールアドレス

登録されているメールアドレスの変更または削除することができます。
ログイン ID として使用することができます。
電話番号あるいはメールアドレスのいずれかの登録が必要です。

⑥パスワード

ログイン時のパスワードを変更することができます。

⑦自動ログイン

ON にしているとログイン画面を省略することができます。

⑧Ninja ID

Ninja ID を登録・変更することができます。
ログイン ID として使用することができます。

Ninja ID について

ログイン ID として使用することが出来る他、他ユーザーから NinjaLock の招待を受ける際にも使用することができます。

⑨プライバシーポリシーについて

NinjaLock システムが使用する情報のプライバシーポリシーを表示します。

⑩NinjaLock アプリのバージョン表示

NinjaLock アプリのバージョン情報が表示されます。

お知らせ画面



システムメッセージ

NinjaLock のシステムに関するお知らせが表示されます。

重要なお知らせを含むためこまめにご確認いただくことをおすすめ致します。

ユーザーメッセージ


他のユーザーからカギの権限を与えられたり、変更された場合に表示されます。

NinjaLock のオーナーである場合は、NinjaLock のバッテリー残量が低下した時にもメッセージが届きます。

NinjaLock 操作画面

NinjaLock 一覧画面から操作したい NinjaLock を選択（タップ）すると操作画面に移動します。

ゲスト権限の場合

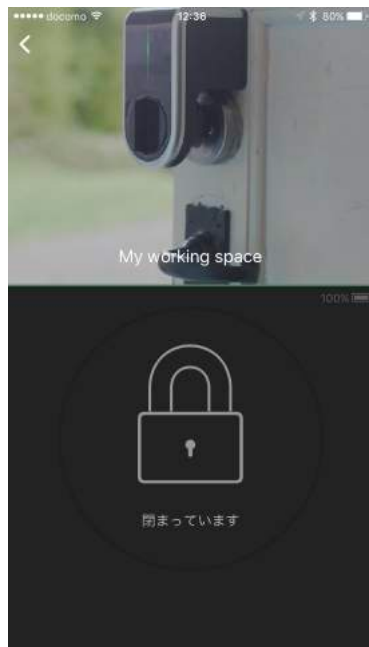

NinjaLock のイメージ画像と名前、操作ボタンが表示されます。操作ボタンをタップすると NinjaLock を操作してカギを開けることができます。



オーナー権限の場合

画面の下に各種ボタンが表示されるようになります。

ユーザーボタン

この NinjaLock を操作できるユーザーの追加・削除、権限変更ができます。


履歴

NinjaLock の操作履歴を見ることができます。

設定

NinjaLock の設定を変更することができます。


NinjaLock 一覧画面右上の設定メニューの「表示設定」から、操作ボタンの表示のタイプを変更することができます。

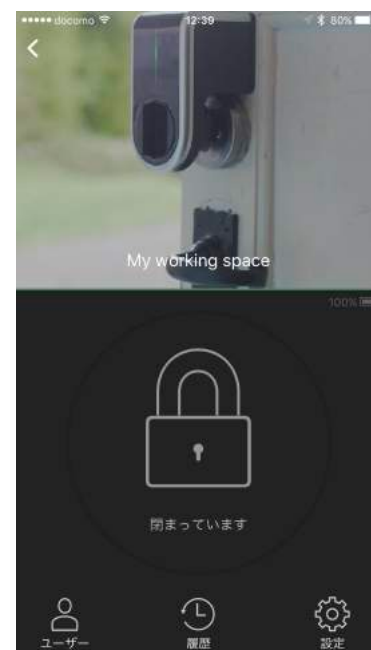

ユーザー管理画面

NinjaLock を操作できるユーザーの管理を行うことができる画面です。
自身がオーナー権限を持っている場合に操作画面に表示されるユーザーボタンをタップすると移動します。

ユーザーリスト

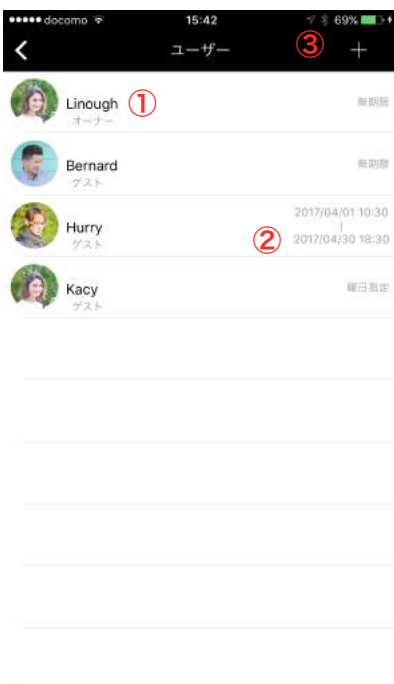

ユーザーボタンをタップすると最初に表示される画面です。

NinjaLock の権限を持つユーザー一覧が表示されます。

①ユーザー

ユーザーの名前と画像、権限の種類が表示されます。

②期限

権限の期限が表示されます。
オーナーの場合は常に無期限です。
期間指定されている場合はその期間が、曜日ごとに時間帯が設定されている場合は曜日指定と表示されます。

③新規ユーザー招待ボタン

+ボタンをタップすると新たにユーザーを招待することができます。

また、ユーザーを選択すると、権限編集の画面に移動します。

ユーザーの招待



ユーザーリスト画面で右上の+ボタンを押すとユーザーの招待ができます。

ユーザーの招待方法を選択すると、権限の設定画面に移動します。

電話番号で招待する

- ・ユーザーを電話番号で招待します。
- ・招待されたユーザーが NinjaLock のアカウントを作成していない場合は SMS でメッセージが送られます。

メールアドレスで招待する

- ・ユーザーをメールアドレスで招待します。
- ・招待されたユーザーが NinjaLock のアカウントを作成していない場合は電子メールでメッセージが送られます。

Ninja ID で招待する

- ・ユーザーを Ninja ID で招待します。

既知のユーザーを招待する

- ・ログインしているユーザーがオーナー権限を持つ NinjaLock のユーザーが「既知のユーザー」として一覧表示され、複数選択のうえ一度に招待することができます。

電話番号で招待する



「電話番号で招待する」を選択すると、電話番号の入力画面に移動します。

直接電話番号を入力するか、アドレス帳から電話番号を選択して入力することができます。

メールアドレスで招待する

「メールアドレスで招待する」を選択すると、メールアドレスの入力画面に移動します。

直接メールアドレスを入力するか、アドレス帳からメールアドレスを選択して入力することができます。

「次へ」をタップすると権限と期限の設定画面に移動します。



Ninja ID で招待する




「Ninja ID で招待する」を選択すると、Ninja ID の入力画面に移動します。

Ninja ID を入力して「次へ」をタップすると、Ninja ID の検索結果が表示されます。

該当するユーザーが見つかりユーザーの画像、名前、Ninja IDが表示されます。

「招待する」をタップすると権限と期限の設定画面に移動します。

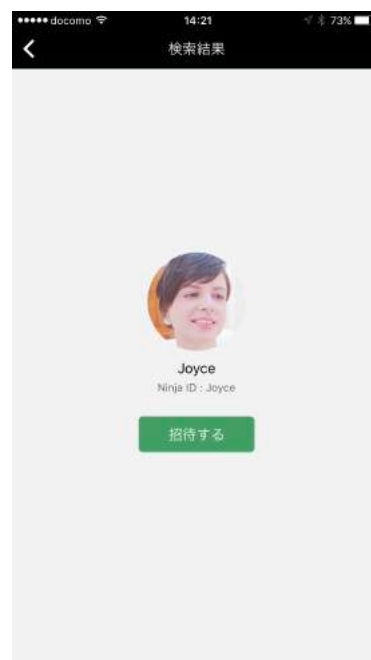

権限と期限の設定

権限と期限の設定を行う画面です。

権限

権限には、オーナーとゲストがあります。

オーナー

- ・ NinjaLock の操作、設定変更、操作ログの参照、ユーザーの管理を行うことができる権限です。
- ・ オーナー権限は無期限のみが選択できます。

ゲスト

- ・ NinjaLock の操作のみを行うことができる権限です。
- ・ ゲスト権限は期限を指定することができます。



期限

期限には3つの指定方法があります。

無期限

- ・ 期限を指定しません。
- ・ オーナー権限の場合は自動的に無期限になります。

期間指定

- ・ 特定の日時範囲を指定することができます。
- ・ 開始日時より前、終了日時より後の場合、対象ユーザーの NinjaLock 一覧には表示されません。



曜日指定

- ・ 曜日ごとに使用可能な時刻範囲を指定することができます。
- ・ 例えば月曜日の 10:00~18:00 といった指定をすることができます。
- ・ 一括指定の場合、選択された曜日全てに同じ時刻範囲を指定します。



最後に「招待する」をタップするとユーザーの招待が完了します。

ユーザー権限の編集

ユーザーリスト画面でユーザーをタップすると権限の編集画面に移動します。一度設定した権限を編集することができます。



①権限

権限の種類が表示されます。
タップすることでゲスト、オーナーを切り替えることができます。

②期限

権限の期限が表示されます。
タップすることで期限を変更することができます。

③一時停止する

ON にすることで権限を一時的に剥奪することができます。
再度有効にするには OFF にしてください。

④保存

編集後に保存ボタンをタップすると権限の編集が反映されます。
権限が変更されていない場合はボタンが無効になり、タップすることができません。

⑤削除

権限を削除します。
このユーザーは NinjaLock の操作ができなくなり、また NinjaLock 一覧にもこの NinjaLock が表示されなくなります。
再度 NinjaLock を使用できるようにするためには招待しなおす必要があります。

自分のユーザー権限を編集することも可能ですが、ゲスト権限に変更、権限の一時停止、権限の削除を行ってしまうと、他のオーナーユーザーにオーナー権限を付与されるまで再びオーナーになることはできません。ご注意ください。

自分のユーザーが最後のオーナー権限である場合は、権限の削除や一時停止はできません。

履歴画面

NinjaLock の操作履歴を表示する画面です。

自身がオーナー権限を持っている場合に操作画面に表示される履歴ボタンをタップすると移動します。



NinjaLock の操作履歴が表示されます。

①ユーザー名

- ・操作を行ったユーザー名が表示されます。

②トリガー・日時

- ・操作を行ったトリガーと日時を表示します。
- ・トリガーにはアプリでの操作、Web からの操作、電話からの操作などがあります。

ログを削除することは出来ません。

NinjaLock の設定画面

NinjaLock の各種設定を編集することができる画面です。

自身がオーナー権限を持っている場合に操作画面に表示される設定ボタンをタップすると移動します。

基本設定画面



①設定の切り替え

設定画面には基本設定、スケジュール設定、初期化/削除があります。それぞれをタップすることで切り替えることができます。

②NinjaLock 画像

登録した画像が表示されます。NinjaLock 画像は権限を共有する他、NinjaLock ユーザーから見ることができます。

③NinjaLock 画像の変更

ボタンをタップすると NinjaLock 画像の変更をすることができます。スマートフォン内蔵カメラによる撮影か、ライブラリにある画像から選択することができます。

④NinjaLock の名前

NinjaLock の表示名を変更することができます。権限を共有する他 NinjaLock ユーザーから見ることができます。

⑤カギの設定

カギの解錠・施錠位置を再設定します。
→ P.13 「鍵の設定画面」

⑥オートロック設定

オートロックの有効無効を切り替えます。

ON にすると有効になります。

オートロックが有効な場合、NinjaLock が解錠状態になってから指定秒数経過すると自動で施錠されます。



作動するまでの時間（オートロック有効時）

NinjaLock が解錠状態になってから自動で施錠状態になるまでの時間（秒）を指定します。

P.29 タイマーオートロックが有効になっている場合は設定することができません。

⑦キーボックス機能

キーボックス機能の有効無効を切り替えます。

ONにすると有効になります。

キーボックス機能を有効にすると、操作権限を持たないユーザーでもこの NinjaLock 付近でパスワードを入力することで開閉を行うことができますようになります。



キーボックスのパスワード（キーボックス機能有効時）

キーボックス機能を使うために必要なパスワードを4～30文字で設定します。

キーボックス機能のパスワードは第三者に推測されやすいものは避け、安全上のリスクを良く踏まえた上でご使用ください。

⑧ダブルロック設定

ダブルロックの有効無効を切り替えます。

ダブルロックが有効な場合、2つの NinjaLock を同時に操作することができます。



キーの指定（ダブルロック有効時）

ダブルロックのペアとなる NinjaLock を指定します。

タップするとペアキーを選択する画面に移動します。

操作権限がある NinjaLock が2つ以上ない場合は指定することができません。

ダブルロック機能を使用する場合、2つの NinjaLock が Bluetooth の範囲内にある必要があります。また、操作時に NinjaLock の接続に時間がかかる場合があります

⑨ファームウェアバージョン

アプリのファームウェアバージョンの表示です。

バージョンが最新になっていない場合はこちらから最新のをダウンロードできます。

スケジュール設定

NinjaLock のタイマー機能を使って開閉やオートロックの ON/OFF のスケジュール設定を行う画面です。



①タイマー開閉設定

タイマー開閉の有効無効を切り替えます。
ON にすると有効になります。

②タイマー開閉スケジュール

タイマー開閉のスケジュールを設定します。
タップするとタイマー開閉のスケジュール設定画面に移動します。

③タイマーオートロック設定

タイマーオートロックの有効無効を切り替えます。
ON にすると有効になります。

④オートロックが作動するまでの時間

NinjaLock が解錠状態になってから自動で施錠状態になるまでの時間（秒）を指定します。

⑤タイマーオートロックスケジュール

タイマーオートロックのスケジュールを設定します。
タップするとタイマーオートロックのスケジュール設定画面に移動します。

タイマー開閉スケジュール設定画面

タイマー開閉のスケジュール設定には、曜日指定と日付指定があります。

曜日指定は曜日ごとに開閉のスケジュールをそれぞれ1件ずつ登録することができます。

日付指定は、指定した日付の指定した時刻に1度だけ開閉するスケジュールを登録することができます。解錠・施錠それぞれ10件まで登録することができます。



曜日指定（タイマー開閉）画面



曜日ごとに解錠・施錠のスケジュールを設定することができます。解錠・施錠のスイッチをタップすることでスケジュールが有効になり、時刻を指定することができるようになります。

設定が完了したら前の画面に戻ってください。

この画面での保存は一時的なものです。

P.29 スケジュール設定画面で保存ボタンをタップしたときにNinjaLock に設定が反映されます。


日付指定（タイマー開閉）画面

日付を指定して解錠・施錠のスケジュールを設定することができます。

リストには現在設定されているスケジュール一覧が表示されています。

新規スケジュールを登録するには右上の+ボタンをタップします。

登録済みスケジュールを編集・削除するにはリストから選択してタップします。

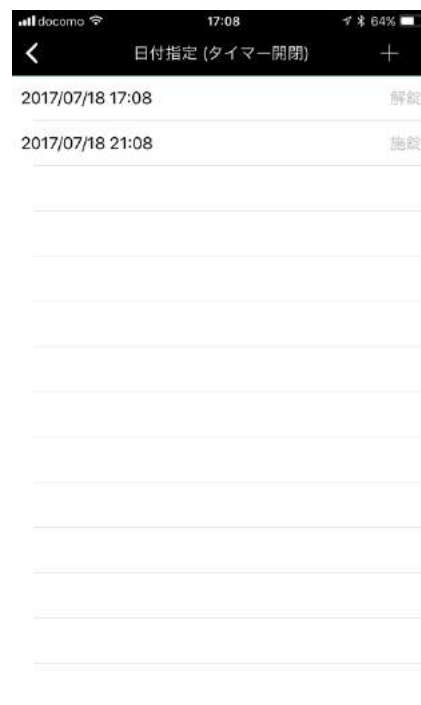

新規登録（タイマー開閉）画面

タイマー開閉の日付指定スケジュールを新規登録する画面です。



解錠・施錠を選択し、日時を指定した後、右上の保存ボタンを押すことで P.30 日付指定（タイマー開閉）画面のリストに追加されます。

この画面での保存は一時的なものです。
P.29 スケジュール設定画面で保存ボタンをタップしたときに NinjaLock に設定が反映されます。

編集（タイマー開閉）画面

解錠・施錠を切り替えたり、スケジュール日時を編集することができます。

編集したあとに右上の保存ボタンを押す事で、P.30 日付指定（タイマー開閉）画面のリストが更新されます。

また、「削除する」を押すとスケジュール自体を削除することができます。

この画面での保存は一時的なものです。
P.29 スケジュール設定画面で保存ボタンをタップしたときに NinjaLock に設定が反映されます。



削除する

タイマーオートロックスケジュール設定画面

タイマーオートロックのスケジュール設定には、曜日指定と日付指定があります。

曜日指定は曜日ごとにオートロック ON/OFF のスケジュールをそれぞれ1件ずつ登録することができます。

日付指定は、指定した日付の指定した時刻に1度だけオートロックをON/OFFするスケジュールを登録することができます。ON/OFFそれぞれ10件まで登録することができます。



曜日指定（タイマーオートロック）画面




曜日ごとに、オートロック ON/OFF のスケジュールを設定することができます。

OFF・ONのスイッチをタップすることでスケジュールが有効になり、時刻を指定することができますようになります。

設定が完了したら前の画面に戻ってください。

日付指定（タイマーオートロック）画面

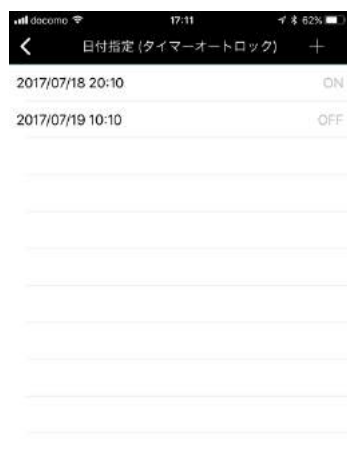

日付を指定してタイマーオートロックのスケジュールを設定することができます。

リストには現在設定されているスケジュール一覧が表示されていません。

新規スケジュールを登録するには右上の+ボタンをタップします。

登録済みスケジュールを編集・削除するにはリストから選択してタップします。

新規登録（タイマーオートロック）画面

タイマーオートロックの日付指定スケジュールを新規登録する画面です。

ON・OFF を選択し、日時を指定した後、右上の保存ボタンを押すことで P.32 日付指定（タイマーオートロック）画面のリストに追加されます。

この画面での保存は一時的なものです。
P.29 スケジュール設定画面で保存ボタンをタップしたときに NinjaLock に設定が反映されます。



編集（タイマーオートロック）画面

ON・OFF を切り替えたり、スケジュール日時を編集することができます。

編集したあとに右上の保存ボタンを押す事で、P.32 日付指定（タイマーオートロック）画面のリストが更新されます。

また、「削除する」を押すとスケジュール自体を削除することができます。

この画面での保存は一時的なものです。
P.29 スケジュール設定画面で保存ボタンをタップしたときに NinjaLock に設定が反映されます。



タイマー機能ご使用の際の注意点

オートロックが ON に設定されている時間帯にタイマー解錠スケジュールを設定した場合、解錠の後にオートロックが作動します。

タイマー開閉とオートロックを組み合わせるご使用になる場合は十分にご注意の上、スケジュールを設定してください。

NinjaLock の初期化/削除画面

NinjaLock の初期化、ログインしているユーザーの操作権限の削除を行う画面です。



NinjaLock の初期化

NinjaLock の初期化を行います。

NinjaLock は購入時の状態になり、全てのユーザーは NinjaLock の操作を行うことができなくなります。

初期化の前に必ずご確認ください。

NinjaLockの初期化

このNinjaLockは購入時の状態になり、全てのユーザー権限が削除されます。
再度ご利用になる場合は、「新規NinjaLockの登録」を行なってください。

操作権限の削除

あなたの操作権限を削除します。
別のオーナーから招待されるまで、このNinjaLockを操作することはできなくなります。

操作権限の削除

ログインしているユーザーの権限を削除します。操作権限の削除を実行するとそれ以降 NinjaLock の操作ができなくなります。

それ以外のユーザーの権限はそのまま残ります。

オーナー権限を持つユーザーが一人もいなくなる場合は操作権限の削除を実行することはできません。

新規キーパッド登録



各鍵の設定画面上部から「キーパッド」をタップすると新規キーパッドを NinjaLock に登録するための画面が表示されます。「新規登録」をタップすると登録画面へ進みます。

登録するキーパッドの確認

確認のダイアログが表示されます。

() 内の数字が、キーパッドの電池挿入口に貼られた QR コードの下に表記された番号と一致していることを確認して、OK をタップします。



ペアリング

キーパッドの準備が完了したら、「ペアリングする」をタップします。
ペアリングが完了すると再度確認のダイアログが表示されますので「OK」をタップします。



キーパッド設定

キーパッド設定画面

- ①無期限
期限の設定のない暗証番号の登録が ON にすると有効になります。
- ②期間限定
使用日時を限定した暗証番号の登録が可能です。
ON にすると有効になります。
- ③サイクルパスワード
設定したタイミングで、暗証番号が自動的に切り替わる機能です。
ON にすると有効になります。
- ④NFC 設定
非接触 IC カードをかざして NinjaLock の解錠が可能です。
NinjaLock1 つに対して 200 枚登録できます。
- ⑤電池残量
キーパッドの電池残量を確認することができます。
- ⑥ファームウェアバージョン
キーパッドのファームウェアバージョンの表示です。
バージョンが最新になっていない場合はこちらから最新のものをダウンロードできます。
- ⑦キーパッドの解除
NinjaLock からキーパッドの登録を解除することができます。



暗証番号設定

新規の暗証番号を登録することができます。

無期限暗証番号

無期限の暗証番号を登録することができます。
スイッチをタップすることで暗証番号が有効になり、新規の暗証番号の設定・変更を行うことができます。
1台のNinjaLockに対して最大50個まで登録すること可能です。
無期限暗証番号一覧画面で右上の+ボタンをタップすると新規の無期限暗証番号を登録することができます。



無期限暗証番号入力

4桁から8桁のお好きな暗証番号を入力します。
「次へ」をタップすると暗証番号の名称の登録画面へ移動します。



無期限暗証番号の名称の入力

無期限暗証番号の名称を設定することができます。
全角 20 文字以内のお好きな名称を入力します。
「登録する」をタップすると無期限暗証番号の登録が完了します。

この画面での保存は一時的なものです。
P.38 キーパッド設定画面で「保存」ボタンをタップした時に
NinjaLock に設定が反映されます。



期間限定暗証番号

期間限定の暗証番号を登録することができます。
スイッチをタップすることで暗証番号が有効になり、新規の暗証番号の設定・変更を行うことができます。
1台のNinjaLockに対して最大50個まで登録することが可能です。
期間限定暗証番号一覧画面で右上の+ボタンをタップすると新規の期間限定暗証番号を登録することができます。



期間限定暗証番号入力

4桁から8桁のお好きな暗証番号を入力します。
「次へ」をタップすると暗証番号の期限の設定画面へ移動します。



期間の設定

暗証番号が有効な特定の日時範囲を指定することができます。
利用可能開始日時と利用可能終了日時をそれぞれ選択します。
「次へ」をタップすると名称の入力画面に移ります。



期間限定暗証番号の名称の入力

期間限定暗証番号の名称を設定することができます。

全角 20 文字以内のお好きな名称を入力します。

「登録する」をタップすると期間限定暗証番号の登録が完了します。

この画面での保存は一時的なものです。

P.38 キーパッド設定画面で「保存」ボタンをタップした時に
NinjaLock に設定が反映されます。



サイクルパスワード

サイクル設定

自動的に更新される暗証番号を登録することができます。スイッチをタップすることでサイクルパスワード有効になり、更新のタイミングを1時間、1日、1週間、1ヶ月から設定・変更ができます。

1台のNinjaLockに対して1個のサイクルパスワードが生成されます。

キーパッドの他の登録内容が変更された際、合わせてサイクルパスワードも再生成されるようにしたい場合は「サイクルパスワードを再設定する」のスイッチをオンにします。

現在の暗証番号はキーパッド登録画面から確認することができます。

この画面での保存は一時的なものです。

P.38 キーパッド設定画面で「保存」ボタンをタップした時にNinjaLockに設定が反映されます。



暗証番号編集

設定した暗証番号を編集・削除することができます。

無期限暗証番号編集

無期限暗証番号一覧から暗証番号をタップすると暗証番号編集画面に移ります。

①名称

選択された無期限暗証番号の名称です。
変更する場合はこの欄をタップして新たな名称を入力します。

②暗証番号

選択された無期限暗証番号です。
変更する場合はこの欄をタップして新たな暗証番号を入力します。

③権限の一時停止

ON にすることで暗証番号を一時的に無効化することができます。
再度有効にするには OFF にします。

④削除

暗証番号を削除します。
この暗証番号では NinjaLock の操作ができなくなり、
無期限暗証番号一覧にもこの暗証番号は表示されなくなります。

この画面での保存は一時的なものです。

P.38 キーパッド設定画面で「保存」ボタンをタップした時に
NinjaLock に設定が反映されます。



期間限定暗証番号編集

期間限定暗証番号一覧から暗証番号をタップすると暗証番号編集画面に移ります。

①名称

選択された期間限定暗証番号の名称です。
変更する場合はこの欄をタップして新たな名称を入力します。

②暗証番号

選択された期間限定暗証番号です。
変更する場合はこの欄をタップして新たな暗証番号を入力します。

③期間の設定

この暗証番号が有効な開始日時と終了日時です。
変更する場合はこの欄をタップして新たな日時を入力します。

④権限の一時停止

ON にすることで暗証番号を一時的に無効化することができます。
再度有効にするには OFF にします。

⑤削除

暗証番号を削除します。
この暗証番号では NinjaLock の操作ができなくなり、期間限定暗証番号一覧にもこの暗証番号は表示されなくなります。



この画面での保存は一時的なものです。

P.38 キーパッド設定画面で「保存」ボタンをタップした時に NinjaLock に設定が反映されま
す。

NFC 設定

Felica, Mifare などの非接触 IC カードを登録することができます。

スイッチをタップすることで NFC が有効になり、新規の NFC カードの設定・変更を行うことができます。1 台の NinjaLock に対して最大 200 枚まで登録することが可能です。

NFC 一覧画面で右上の+ボタンをタップする

と新規の NFC カードを登録することができます。



NFC 読み込み

登録したい NFC カードを準備し、「NFC カードの読み込み」をタップします。
その後はダイアログに従って NFC カードを読み込みます。



NFC の名称の入力

NFC カードの名称を設定することができます。
全角 20 文字以内のお好きな名称を入力します。
「登録する」をタップすると NFC カードの登録が完了します。

この画面での保存は一時的なものです。
P.38 キーパッド設定画面で「保存」ボタンをタップした時に
NinjaLock に設定が反映されます。



NFC 編集

無期限暗証番号一覧から暗証番号をタップすると暗証番号編集画面に移ります。

①名称

選択された NFC カードの名称です。
変更する場合はこの欄をタップして新たな名称を入力します。

②権限の一時停止

ON にすることで NFC カードを一時的に無効化することができます。
再度有効にするには OFF にします。

③削除

NFC カードを削除します。
この NFC カードでは NinjaLock の操作ができなくなり、NFC カード一覧にもこの暗証番号は表示されなくなります。

この画面での保存は一時的なものです。
P.38 キーパッド設定画面で「保存」ボタンをタップした時に
NinjaLock に設定が反映されます。



キーパッドの初期化

キーパッドの初期化を行います。
キーパッドは購入時の状態になり、全ての暗証番号とNFCカードでの操作を行うことができなくなります。
初期化の前に必ずご確認ください。

